Mode d'emploi du TC 14.21

Utilisation

Fonctions des touches

[PROG] Choix du mode de réglage et de chaque secteur.

[+] En mode réglage:
La valeur du secteur clignotant augmente.

[-] En mode réglage:
La valeur du secteur clignotant diminue.

[RESET] Réinitialisation du Timer.

[START/STOP]
Démarrage/Arrêt du Timer.

Réglage du Timer

Appuyer 1x brièvement sur la touche [PROG].
Les chiffres horaires sur l'afficheur du Timer clignotent. Avec la touche [+] resp. la touche [-] régler les chiffres horaires à la valeur souhaitée.
En gardant enfoncée la touche [+] resp. la touche [-] la valeur clignotante monte, resp. descend.
En appuyant une nouvelle fois sur la touche [PROG] les chiffres des minutes clignotent. Régler comme décrit plus haut.
Une nouvelle fois sur la touche [PROG] les chiffres des secondes clignotent. Avec une pression suivante de la touche [PROG] le Timer revient en mode „Timer".
Attention: En cas de „sortie" activée, le bouton [PROG] 'a plus de fonction, le mode réglage ne peut pas être choisi.

Démarrage et arrêt du Timer

Démarrage du Timer avec la touche [START/ STOP], le relais de sotie est activé et l'indication sur l'afficheur écroît au rythme des secondes.
La touche [START/ STOP] arrête l'écoulement du temps, e relais tombe, le temps du Timer s'arrête. L'entrée externe [START/ STOP] a la même fonction que la touche [START/ STOP] du Timer.
Quand 0: 00 00 est atteint, 2 signaux acoustiques retentissent. Le relais tombe et l'indication se remet sur a valeur réglée.
Attention: Si le Timer est enclenché avec la touche [START/ STOP], et avec un temps de 0: 00 00 , le symbole de cloche clignote et le relais reste actif jusqu'à une nouvelle pression de la touche [START/ STOP¨].

Réinitialisation du Temps

Après l'arrêt de l'écoulement du temps avec la touche [START/ STOP] le Timer revient à la valeur réglée avec la touche [RESET].

Mise à zéro du Timer

Appuyer brièvement sur les 3 touches, simultanément.
Le Timer montre 0: 00 00.

Reset du système

Appuyer env. 4 sec. sur les 3 touches, simultanément.

Maintien des données en cas de rupture de courant

En cas de rupture de courant l'écoulement du temps s'arrête, le relais tombe. Indication -:- -.
Quand le courant revient, l'indicateur montre le temps du moment de la rupture, le timer doit être de nouveau remis en marche.

Montage

Indications d'installation

Attention: L'installation et le montage d'appareils électriques doivent se faire uniquement par des professionnels du domaine électrique.

L'électronique de ce Timer est protégée contre des influences de dérangement étendues. Un dérangement nfluencé par une perturbation importante et inhabituelle, n'est pas exclu.

Mise en service

Raccordement selon les indications de tension et fréquence de la plaquette signalétique ainsi que leund schéma de raccordement du Timer et enclenchement d'appareil.

Indications de montage

Découpe □46 x 46
resp. ∅ 50,5 avec masque 190.003.004
∅ 50,5 avec masque 190.004.004
∅ 60,0 avec masque 190.008.004

Schéma de raccordement

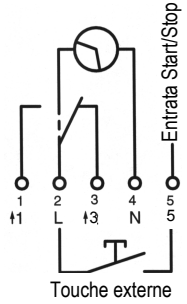

Attenzione:
L'entrata [START/STOP] deve essere alimentata con la stessa forza, quanta la presa dell'uscita.